



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ESEMPIO DI MONTAGGIO CON SUPPORTO Ø 25

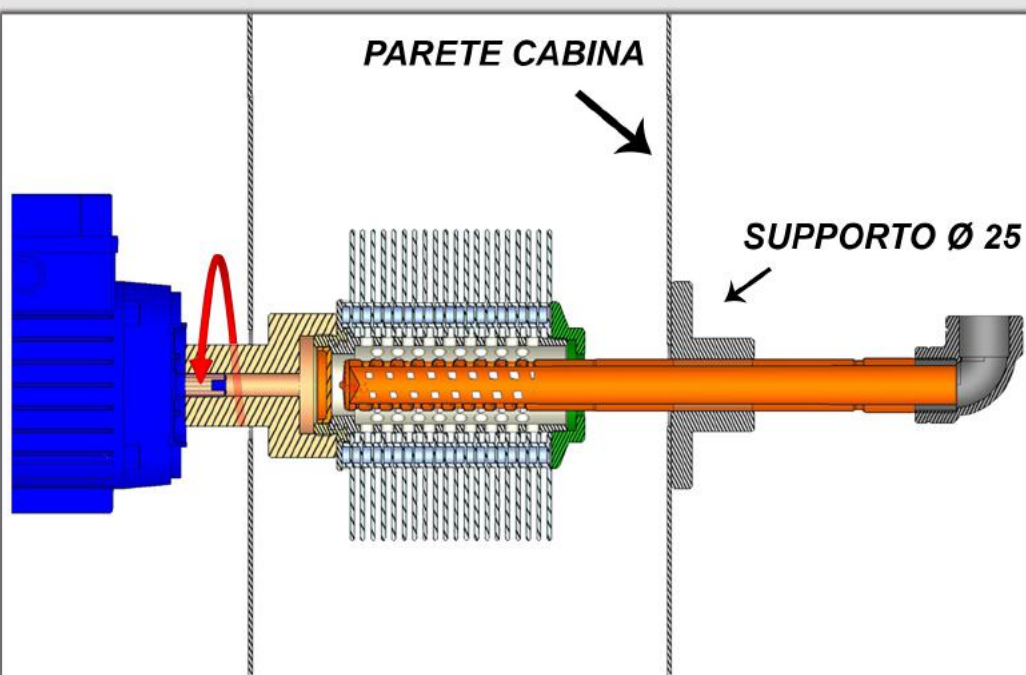


ESEMPIO DI MONTAGGIO CON SUPPORTO Ø 32 COMPLETO DI MANICOTTO, CLIP E CURVA.

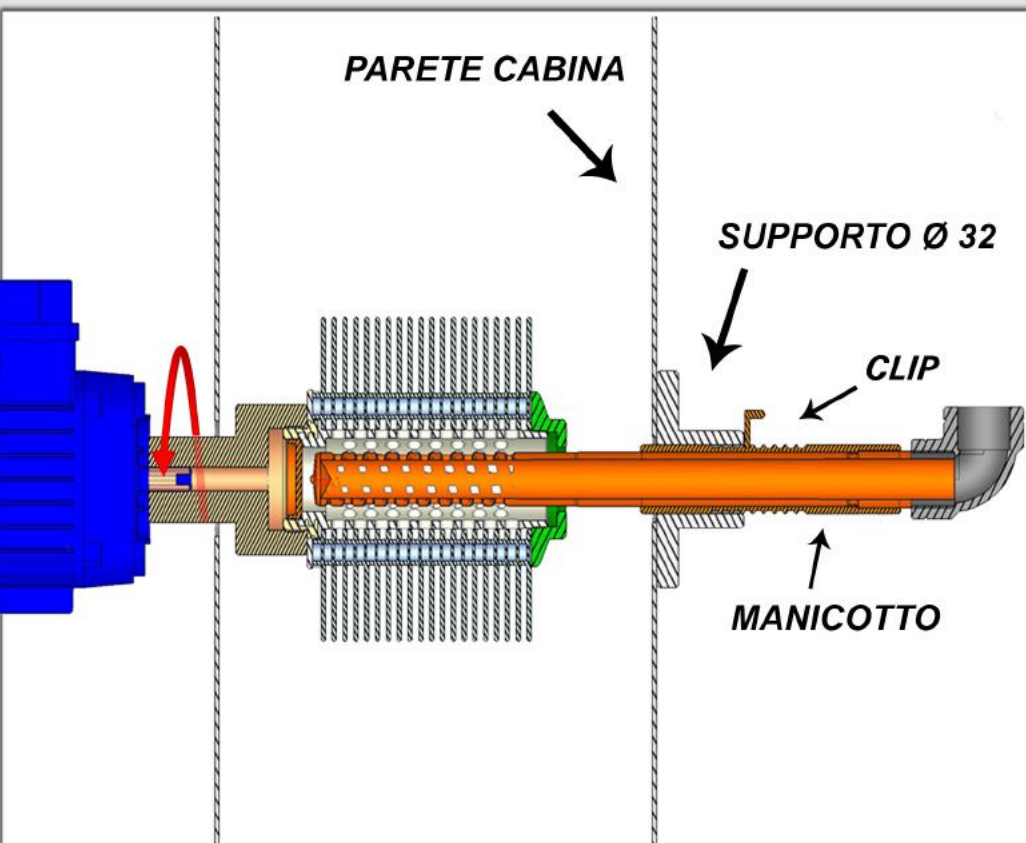


COSA NON FARE

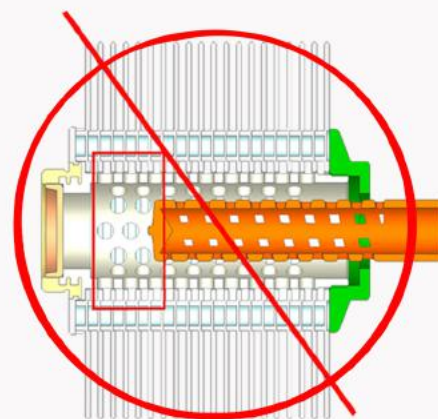

TROPPO INDIETRO
CANNUCCIA

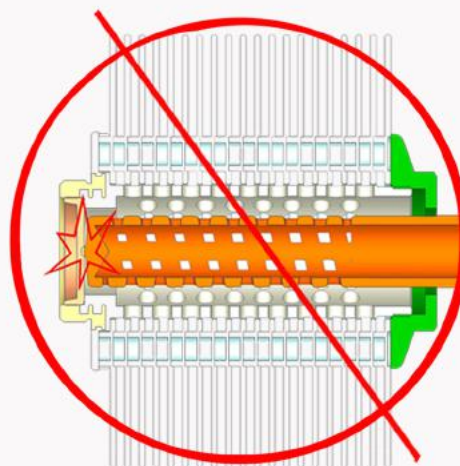

CANNUCCIA
TROPPO AVANTI

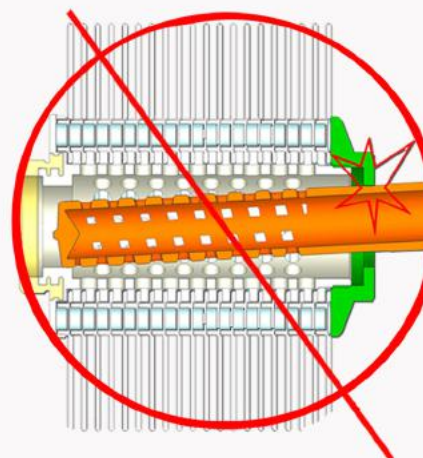

CANNUCCIA NON
ALLINEATA